


N.B.: FINO ALL'ALTEZZA DI 2,4 M: NON CI SONO CENTINE, MENTRE DEVONO ESSERCI FINO A 1,2 M DOPO L'ULTIMO SCALINO

PROCEDURA CONSIGLIATA PER IL MONTAGGIO:

MONTARE I PRIMI SCALINI, QUELLI CHE NON COINCIDONO CON LE CENTINE, QUINDI MONTARE GLI ALTRI FACENDO ATTENZIONE CHE LE CENTINE SIANO PERPENDICOLARI AI LONGHERONI, MONTARE ANCHE LE ULTIME DUE CENTINE, INFINE FISSARE I TUBI DI PROTEZIONE MEDIANTE LE GRAFFE.

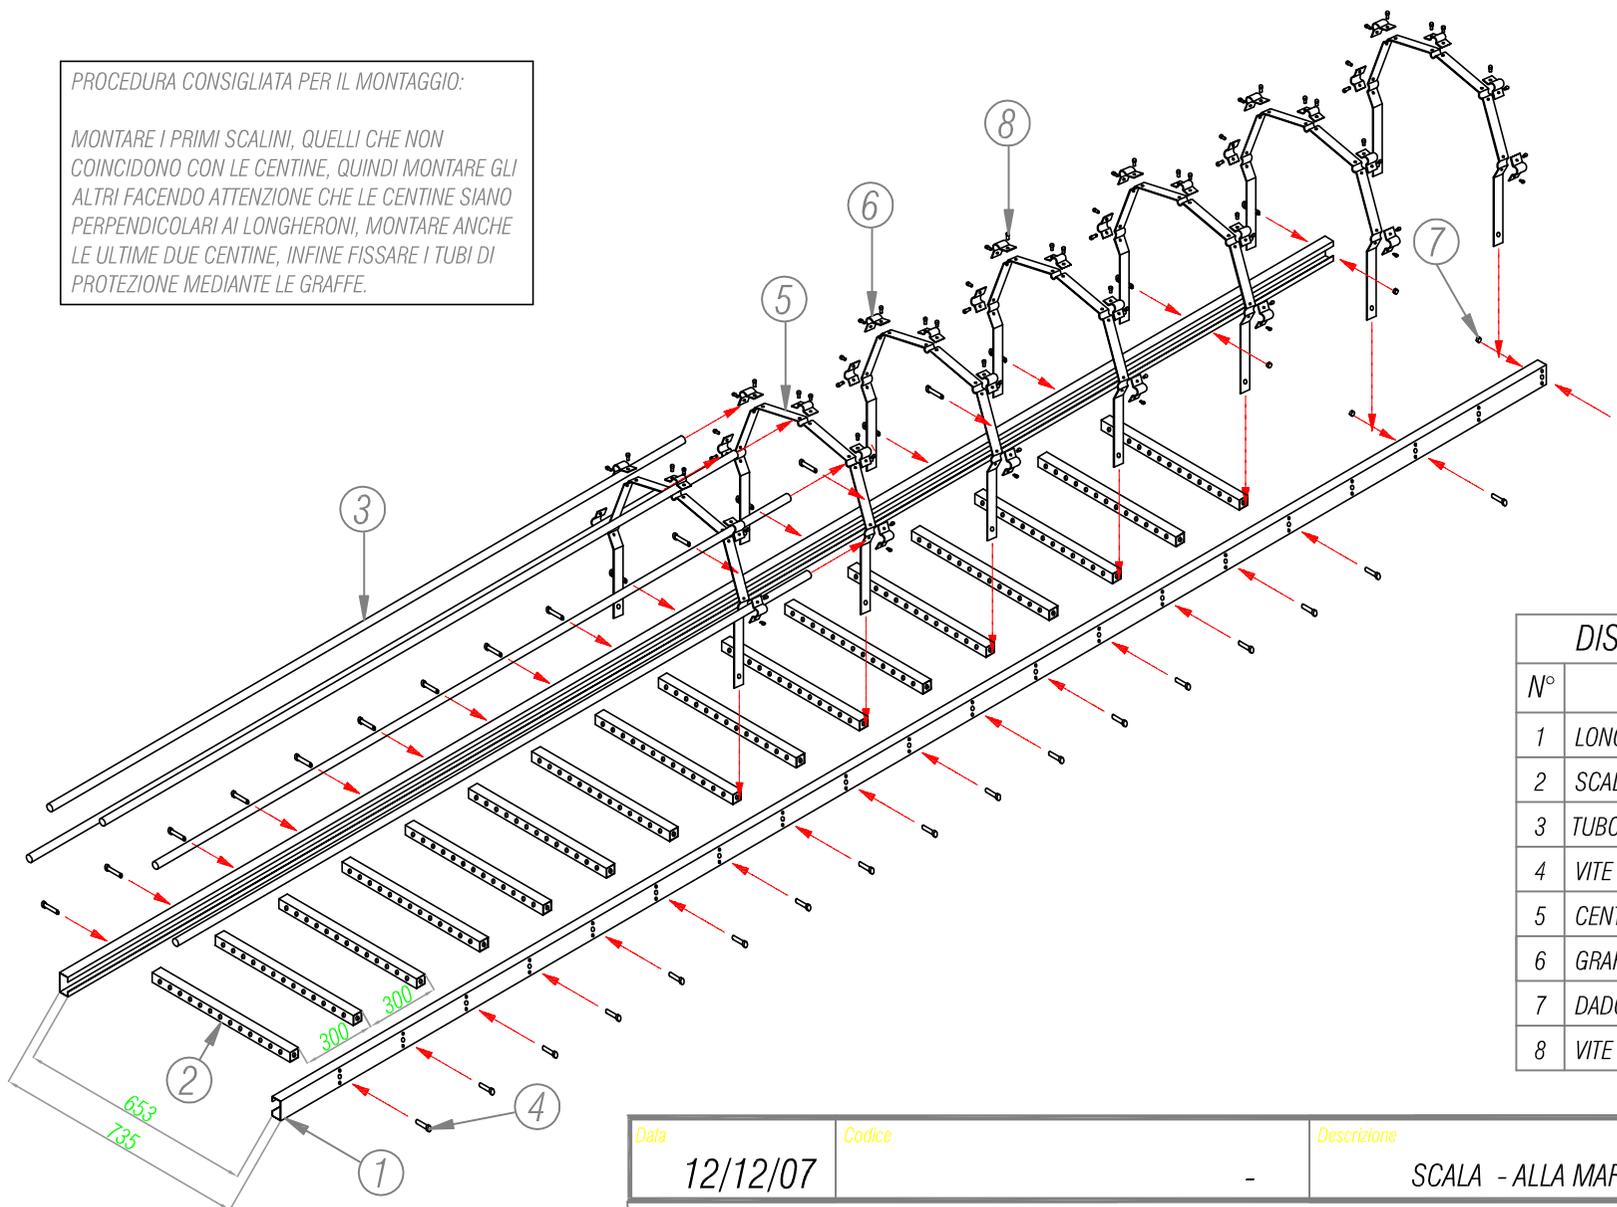

DISTINTA MATERIALI	
N°	NOME
1	LONGHERONE
2	SCALINO
3	TUBO E.U. Ø 28 x 1.2 mm
4	VITE T.E. M 10 x 20
5	CENTINA PENTAGONALE
6	GRAFFA UNIONE PER CENTINE
7	DADO ESAGONALE M10
8	VITE T.C.E.I. M8 x 10

Data	Codice	Descrizione
12/12/07	-	SCALA - ALLA MARINARA - IN AISI 304